




USER MANUAL

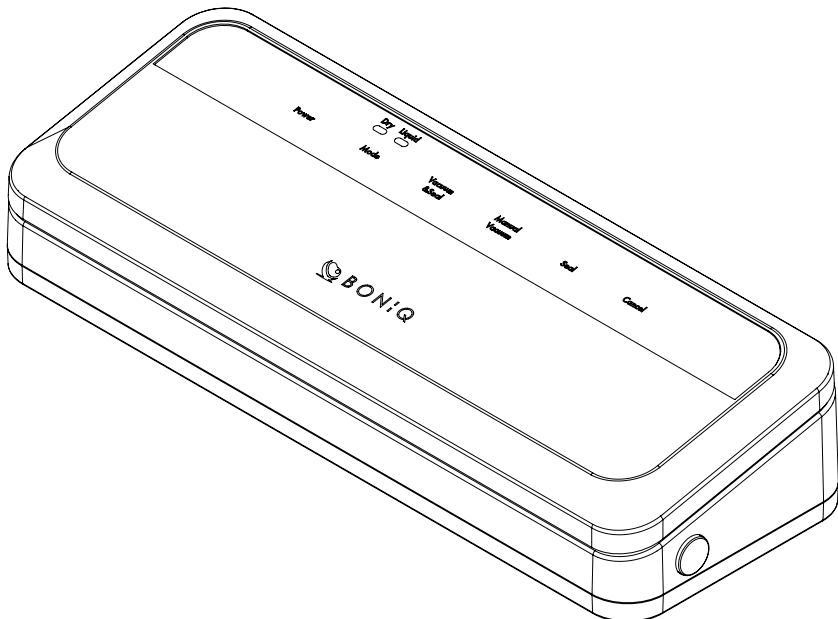

バキュームシーラー

BONIQ Vacuumer

品番 : BNQ-32

日本国内 AC100V 専用

この商品は海外ではご使用になれません
For use in Japan only

この度はお買上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書を良くお読みになり正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。特に、「危険」「警告」は、守らないと死亡・重傷を負う可能性があることを示し、「注意」は、軽傷を負うことが想定されるか、または物理的損害の発生が想定される内容となっておりますので必ずご確認ください。
- 「保証書」は「お買上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。インターネットで購入された場合は、購入を証明する領収書や納品書等を保管してください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

・ 安全上のご注意	02
・ 各部の名称	05
・ 正しく・上手に使うために	06
・ 使い方	07
・ お手入れ	14
・ 故障かなと思ったら	15
・ 製品仕様	16
・ 保証とアフターサービス	17

安全上のご注意

最初に、この「安全上のご注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を促す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

●製品を水につけたり、濡らしたりしない



感電、やけど、怪我の原因となります。

●製品が濡れた状態で使用しない

感電、やけど、怪我の原因となります。



●濡れた手で電源プラグを触らない

感電の原因となります。

●分解しない



発煙や発火、ケガの原因となります。

●改造しない

発煙や発火、ケガの原因となります。



●子供に操作をさせない

思わぬケガの原因となります。

●不安定な場所では使用しない

使用中に電源コードを引っかけて製品が落ちることでの故障やけがの原因となります。

●使わないときは電源プラグを抜く

思わぬ事故の原因となります。

●蓋を締めるときには指を挟まないように注意する

ケガの原因となります。



●テーブルなど、高い場所での使用時には十分注意する

床に落とすことで製品の故障の原因となります。

●液体モードを使用する際には製品内に液体が入らないように注意する

液体モードの仕様の際には、事前に十分に操作や特徴を理解したうえで行ってください。

●AC100V コンセント専用品です

AC200V のコンセントにつなぐと故障の原因となります。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ
がある内容を示しています。



- 電源プラグをコンセントにつなぐ際には、しっかりと根元まで差し込む
ほこりや水がつくことで、発煙や火災の原因となります。



- 汚れていたり焦げた状態のコンセントには接続しない
発煙や発火の原因となります。
- 汚れていたり焦げた状態の電源プラグは使用しない
発煙や発火の原因となります。
- 直火の近くでは使用しない
製品の故障の原因や、発煙発火の原因となります。



- 電源プラグをコンセントから外すときは、電源プラグ部をつかむ
電源コードをつかんでの取り外しでは電源ケーブルが破損をする恐れがあります。



- 本製品は知識が不足している方（子供を含む）が、安全に使える人からの
監督や指導を受けない限り、使用しない
思わぬ事故やけがの原因となります。
- 間違った使い方をしない
思わぬ事故の原因となります。
- 使った直後にヒーター部に触れない
やけどやけがの原因となります。



- バキュームパックは正規品を使用する
正規以外のバキュームパックを使うと製品の故障や思わぬケガの原因となります。
- シール部に汚れがないことを確認してから使用する
シール部に汚れがあるとシールが不完全となります。



- トレイが汚れた状態で使用しない
製品の故障の原因となります。取り外して掃除をしてください。



- 電源コードが損傷している場合は、使用を中止しサービスセンターに連絡
してください
発煙や発火の原因となります。
- お手入れの際には電源プラグを抜く
意図せず動作をすることでケガの原因となります。

- 製品の隙間から金属などの異物や液体を入れない
思わぬ事故の原因となります。
- 屋外では使用しない
屋内専用品です。屋外では使用しないでください。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。





- 液体モードを使用する際には、脚を立てた状態で使用する
正しく動作しないことがあります。
- 使用の前には、操作部が濡れていない、汚れていないことを確認する
濡れたり汚れたりすることで正しく操作ができないことがあります。

食品の保管に関する注意点

- 真空パック保存は瓶詰め（加熱殺菌）や冷蔵・冷凍の代わりにはなりません。十分注意してください。
- 真空パック保存は完全な真空状態になるわけではありません。
- 真空パック後の食品を保存する際は、冷蔵庫や冷凍庫に保管してください。
- 一部の果物や野菜はガスを放出します。湯通しや事前冷凍で抑制できます。
- 真空パックの再利用は、衛生上の観点からおやめください。
- ソフトチーズ・生のキノコ・ニンニク／タマネギ／ねぎ等は真空パック保存しないでください。
- 微生物の増殖は 4°C 以下の冷蔵、または -18°C 以下の冷凍で抑制できます。
長期保存は冷凍を選択してください。


各部の名称

●製品本体

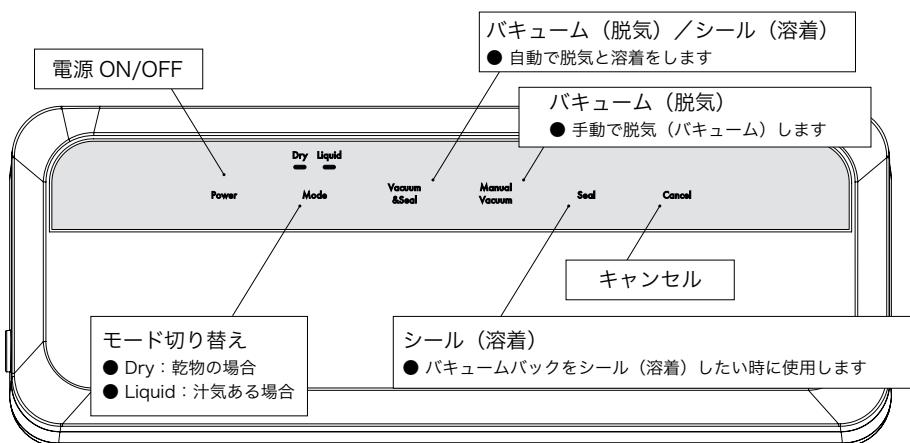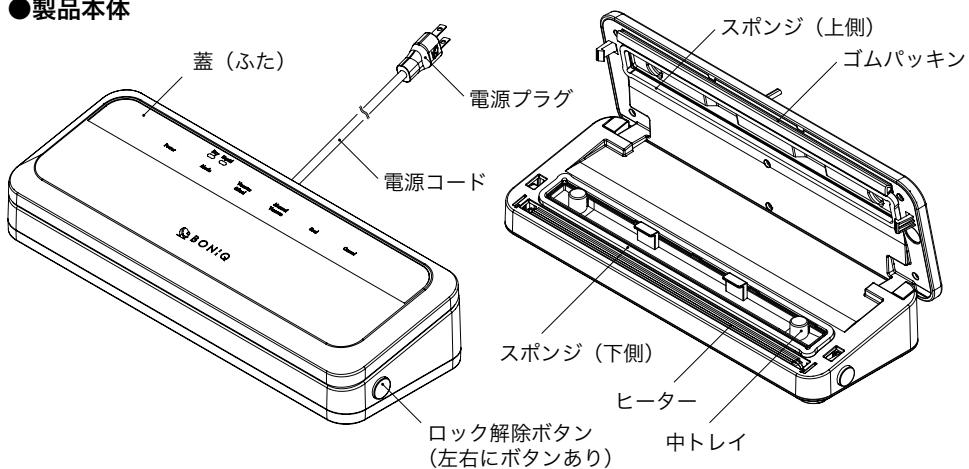

●付属品

- 取扱説明書 兼 保証書
- 専用バキュームパック
 - ① W100*H250mm ×3 枚
 - ② W200*H300mm ×3 枚
 - ③ W250*H350mm ×3 枚

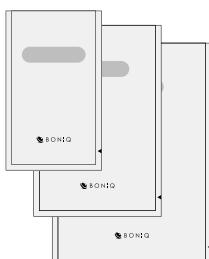

※専用バキュームパックは各サイズ個別に販売しております。
詳細は以下の Web サイトをご覧ください。



正しく・上手に使うために



肉・魚

肉や魚はペーパータオルなどを敷き、水分を吸収させてからバキュームパックに入れてくれださい。



ハンバーグ・餃子

調理前のハンバーグや餃子などはラップに包んでからバキュームパックに入れてください。



カレー・シチュー

カレー・シチューなど、水分が多いものはLiquidモードを使ってください。



ごはん・煎餅

ごはん・せんべい・ラスクなど、潰れや割れなどが懸念されるものは、様子を見ながら手動で脱気をし、シール(溶着)してください。


パン・カステラ

パン・カステラ・シュークリーム・スナック菓子など、やわらかく潰れやすいものは脱気で潰れることがありますので、シール(溶着)のみを行うことをおすすめします。

果物・野菜

果物や野菜は呼吸をしているため、そのままの状態では真空パック保存できません。

※野菜は一度加熱してからバキュームパックに入れてください。
※果物はカットしてからバキュームパックに入れてください。

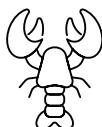

カニ・エビ

カニやエビなど尖った硬い食材の場合はバキュームパックに穴が開く場合があるので、ペーパータオルなどで包んでから真空パック保存してください。

使い方

1：バキュームパックを用意


BONIQ 専用のバキュームパックを使用してください。

※一般的のポリエチレンバキュームパックや市販のバキュームバッグなどは使用できません。

BONIQ 専用バキュームパックは 3 サイズございます。

- ① W100*H250mm
- ② W200*H300mm
- ③ W250*H350mm


専用バキュームパックは各サイズ個別に販売しております。詳細は右の QR コードを使用し、Web サイトにてご確認ください。

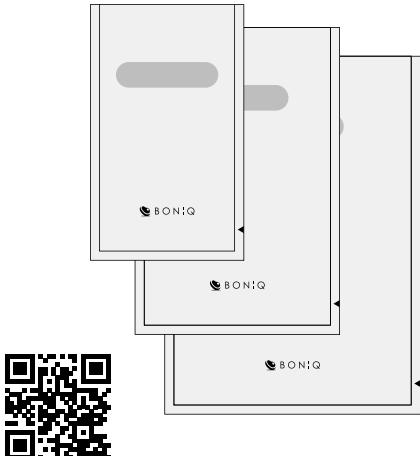

2：食材を入れる

食材を入れる場合、左右は 5 センチ程度、上側は 7 センチ程度の隙間を設けてください。バキュームパックに対して食材が大きすぎる場合、上手く脱気できないことがあります。

※食材によって使い方が変わることもありますので、ご使用前に必ず **P6 正しく・上手に使うために** をご確認の上ご使用ください。

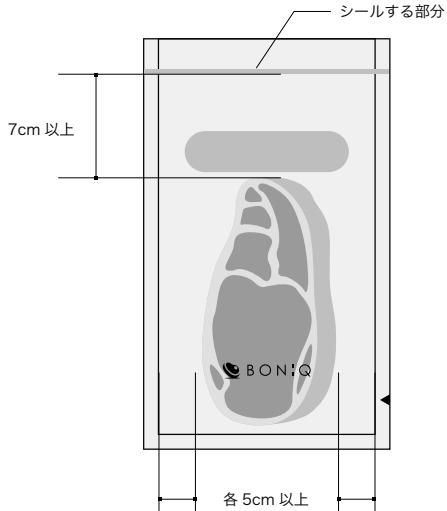

使い方

バキュームパックに食材を投入する。

その際、シールする部分が汚れてしまうと正しく脱気・シールできなくなる為、事前にバキュームパックの開口部を外側に折り返してシール部が汚れない様にした上で食材を入れてください。




注意

- 尖ったものを加工する場合はバキュームパックに穴が開く可能性がある為、そのまま入れずにペーパータオルなどで包んだ上でバキュームパックに入れてください。



バキュームパックを折り返して食材を投入する

3：電源プラグをコンセントにつなぐ

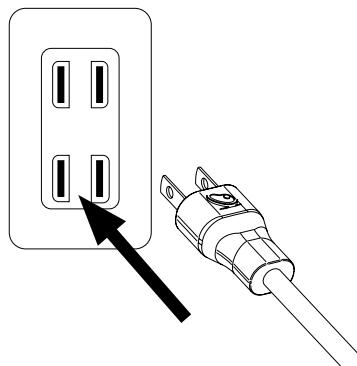


使い方

4：本体底面のスタンドを立ち上げる


本体の底面にスタンドが収納されているので2個
立ち上げてください。

このスタンドはLiquid Mode（リキッドモード）
で脱気・シールする際には液漏れを防ぐのに有効
です。

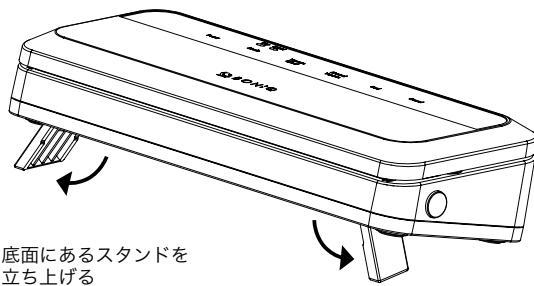

5：フタを開ける


左右の「ロック解除ボタン」を内側に押してフタ
がのロックが解除されたらフタを上側に開いてく
ださい。

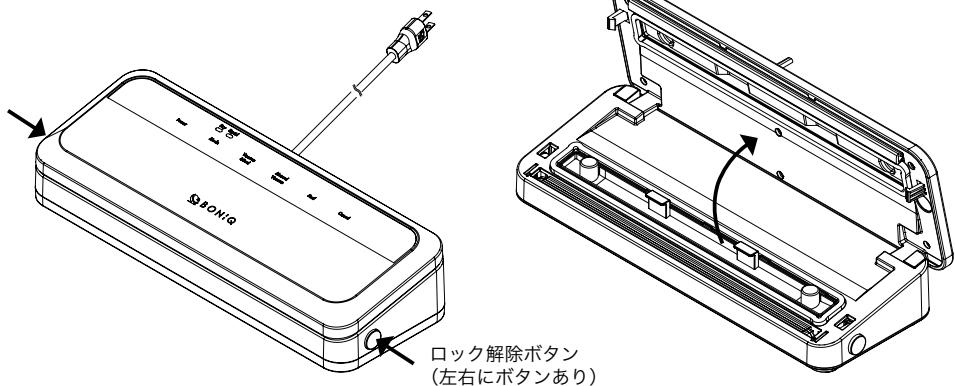

使い方

6：バキュームパックをセットする

BONIQ 専用のバキュームパックを用意し、図の通りに黒のスポンジより少し先まで挿しこんだ位置でフタを閉じてください。この際、シールエリアのバッグ部にシワ・ヨレがないことを確認してください。

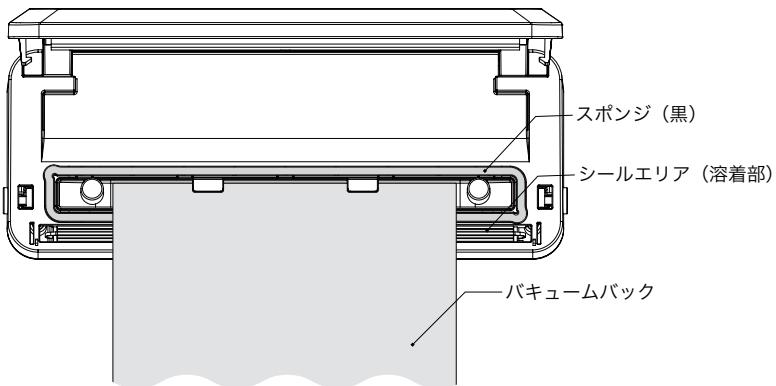


7：フタを閉じる

フタを閉じる際は、力で押し込み閉じる必要があります。矢印部分 2 か所を同時に「カチッ」と音が鳴るまで押してください。



- スタンドが立っている場合に強く押し込むとスタンドが割れて破損します。その場合は先にバキュームパックをセットしてからスタンドを立ち上げてください。
- 蓋のロックは使う時にだけご使用ください。使わない時はロックしないでください。

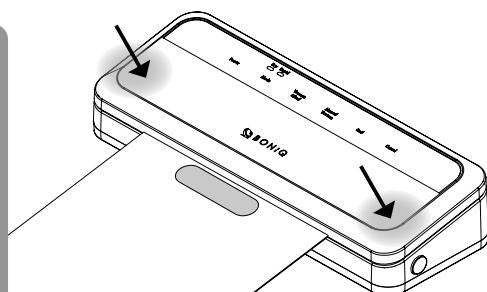

BONIQ


使い方

A：実際に使ってみる（シール（溶着）のみ）

①～②の順にボタンを操作してください。

①電源 ON/OFF
● 電源を ON になると、各ボタンがライトアップし使用できる状態になります

②シール（溶着）
● バキュームパックをシール（溶着）したい時に使用します
● 1回押すと動作します

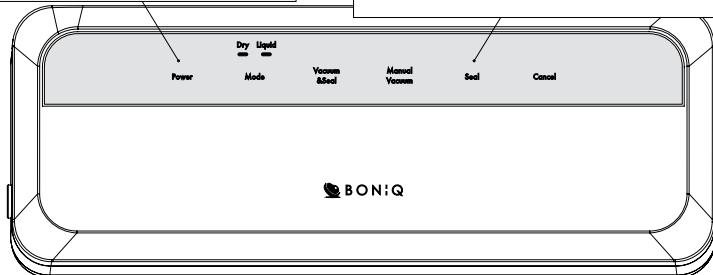


A-1：フタを開ける

左右の「ロック解除ボタン」を内側に押し、フタがのロックが解除されたらフタを上側に開いて加工が完了したバキュームパックを取り外してください。



注意

- シール直後にはヒーターには触れない様にお気をつけください。高温のため火傷します。
- 繰り返し使用する場合は 30 秒程度は間隔を開けてご使用ください。
- 使用後はフタのロックをせずに開いた状態で保管してください。

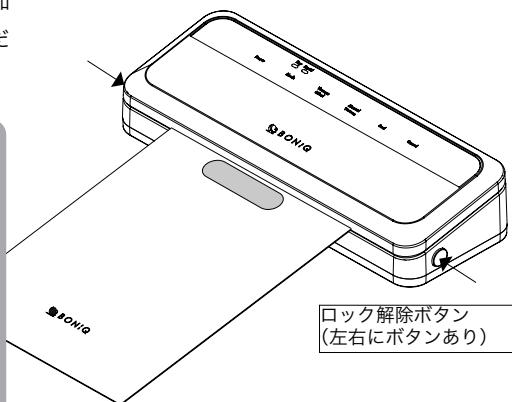

使い方


A-2：本体にセットする

STEP6、7 の要領で本体にバキュームパックを
セットする。



注意


- バキュームパックの食材投入口（シールする部分）が汚れていると密封できない場合がありますので、汚れている場合は拭き取ってからセットしてください。

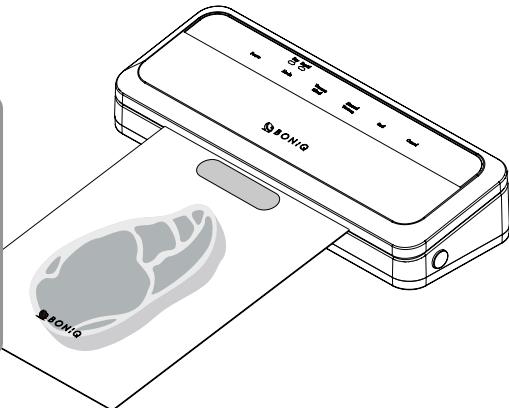

B：実際に使ってみる（バキューム（脱気）+シール（溶着））

- ①～③の順番で操作をしてください。
- ②のモード切り替えは交互に切り替わります。
- 動作完了後は「ピー」と音がなります。


途中で動作を止めたい場合は「Cancel」ボタンを押して動作を止めてください。

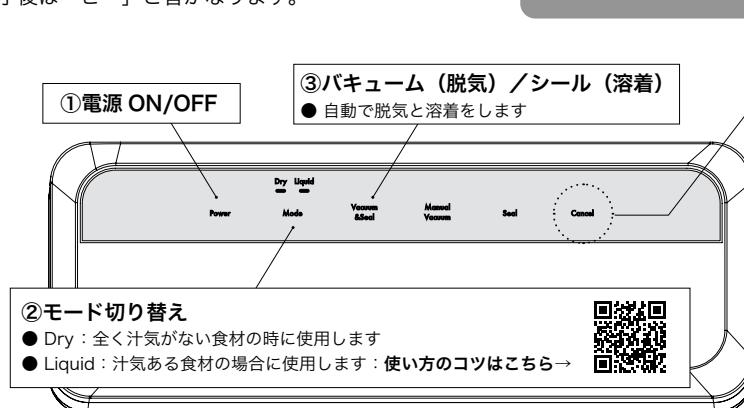

使い方



C：手動でバキューム（脱気）しシール（溶着）する

STEP6、7 の要領で本体にバキュームパックをセットする。①～④の操作を順に行ってください。
③、④は押している間ずっと動作します。

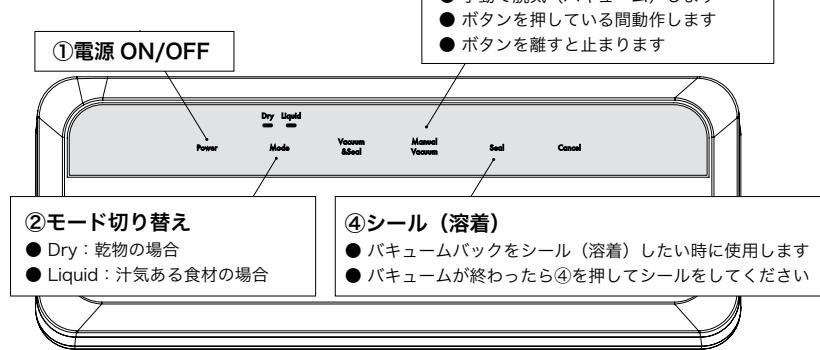

D：手動でシール（溶着）する

STEP6、7 の要領で本体にバキュームパックをセットする。①～②の操作を順に行ってください。
③は押している間ずっと動作します。

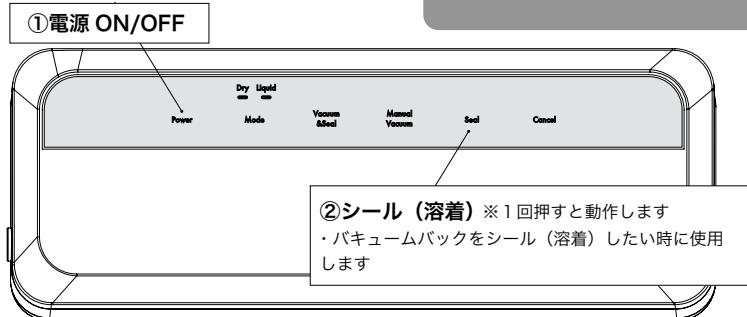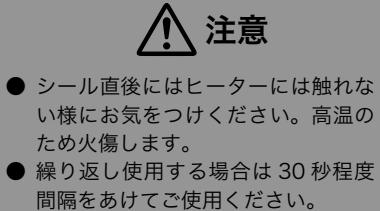


お手入れ

使用後は毎回必ずお手入れを行ってください。

乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを取り除き、固くしぼった布で拭き取ってください。

注意

- 本体のお手入れをする際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品本体が十分に冷えたことを確認してから行ってください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤や薬品、漂白剤、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。

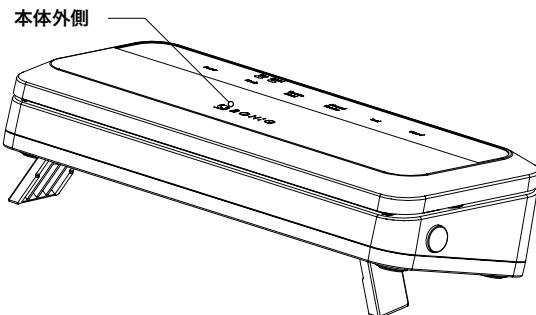


スponジ（黒）フタ側
※水洗い不可
※取り外しできます

スponジ（黒）本体側
※水洗い不可
※取り外しできます

シールエリア（溶着部）
※取外し不可

中トレイ
※水洗い不可
※取り外しできます

ゴム・パッキン
※水洗い可
※取り外しできます

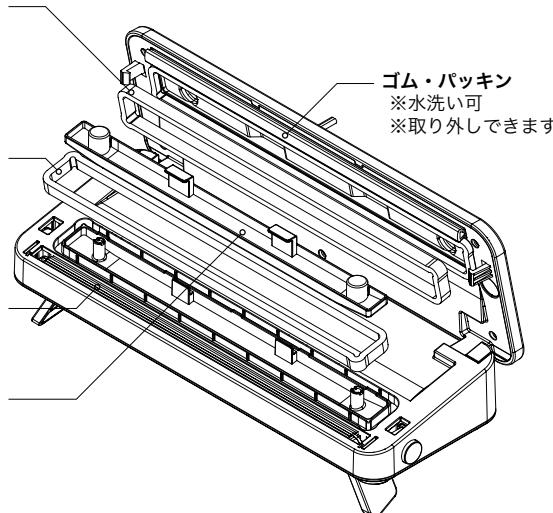


故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

状態	考えられる問題	対応方法
動作しない	電源プラグがコンセントに挿さっていない	電源プラグをコンセントに挿してください
うまく脱気できない	バキュームパックの位置がズレている	マニュアルに沿って位置を見直してください
	バキュームパックに穴や破れがある	バキュームパックを取り替えて実施してください
	スポンジが上下に1個ずつついていない	スポンジを確実に取り付ける必要があります
	スポンジが劣化している	スポンジが劣化して破けている場合はカスタマーサポートまでご連絡ください ゴムパッキン・スポンジは消耗品です
	フタが上手く閉めれていない	両手で本体のフタが「カチッ」と音がなるまでをしっかりと押し付けてください
脱気後に空気が入り込んでいる	シール（溶着）部分にシワ・ヨレがある	フタを閉じる際にバキュームパックをしっかりと伸ばしてフタを閉じてください
	シール（溶着）部分に水や物が付着している	シール（溶着）部分が汚れていると上手に脱気やシールができません 綺麗にして乾かした状態にしてください
	穴が開いている	バキュームパックを取り替えて実施してください
シール（溶着）が溶けてしまう	連續してシールしている	連續してシールする場合は、最低でも30秒程度間隔をあけてください
シール（溶着）されない	シール（溶着）部分にシワ・ヨレがある	フタを閉じる際にバキュームパックをしっかりと伸ばしてフタを閉じてください
	脱気時にバキュームパック内の液体が溢れ出てヒーター部分などが濡れていないか	モードがLiquid（液体）モードになっているかを確認してください また、濡れている部分はきちんと乾かしてください
	シールエリアにバキュームパックが届いていない	マニュアルに沿って位置を見直してください
	部品が劣化していないか	ゴムパッキン、スポンジが劣化していないか確認してください
	自動モードでバキュームパックから空気が抜けていない	自動モードではバキュームパックから空気が抜けないとシールができません

製品仕様

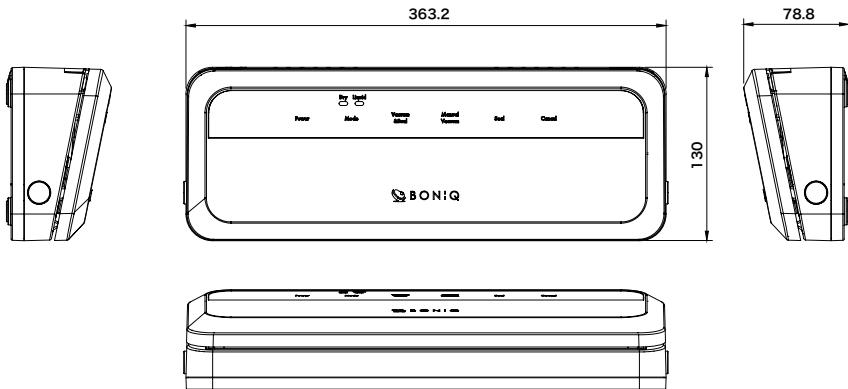

BONIQ Vacuumer	
品番	BNQ-32
外形寸法	363.2x130x78.8mm
質量	約 1.35kg
消費電力	170W
電源コード長さ	約 1.0m
電源	AC100V 50/60Hz
付属品	取扱説明書（保証書込み）、ステッカー（試供品）、VacuBag S/M/L 各 3 個（試供品）
別売り（消耗品）	スポンジ、ゴム・パッキン、ヒーターープ

BONIQ VacuBag	
材質	ナイロン、ポリエチレン
耐冷温度	-30°C
耐熱温度	100°C
用途	湯煎、冷凍、冷蔵
寸法	S : 15x25cm、M : 20x30cm、L : 25x35cm

※仕様は予告なく変更する場合があります、予めご了承ください。

保証とアフターサービス

保証規定

- **保証期間**
お買い上げいただいた日より 1 年間
- **保証内容**
 - * お買い上げいただいた商品に万一不具合がございましたら、1 年間の保証期間内であれば交換をお受けいたします。
 - * 取扱説明書に従った使い方をしていただき、1 年以内に製品の不具合があった場合は無償で修理・交換いたします。
 - * 「BONIQ サービスセンター」（次ページ参照）までお問い合わせください。お買い上げ明細書（コピー可）と商品と一緒にご返送いただく形となります。
 - * また、万一注文と異なる商品、破損品、不良品がお手元に届きましたら、お取り替えいたします。いずれの場合も、当社理由による場合は送料を当社で負担させていただきます。
 - * 商品不具合による返品対応は、商品到着後 7 日以内に限ります。
商品到着後 8 日以降は交換となります。（同一商品の手配が不可能など、交換に応じることができない場合がございます）
- **保証を受けるために必要な事項**
お問い合わせ時に購入証明を確認させていただきます。
(購入製品、購入店舗、購入時期など)
お手元にレシート、もしくはオンラインでの購入履歴がわかるものをご用意ください。
- **保証規定**
 - * 日本国内での使用のみ保証いたします。
 - * 「正規販売店一覧」（次ページ参照）に記載のない、非正規店での 購入は保証対象外となります（オークションやフリマサイトなどの中古販売（新品であっても）でのお取り引きを含む）

保証とアフターサービス

- 保証期間内であっても、下記の場合は有償交換となります。
- * 誤った使い方、不当な修理改造による故障および損傷
 - * お買上げ後の落下等による故障および損傷
 - * 災害、異常電圧、指定外仕様電源等による故障および損傷
 - * 保証書、及び、レシートの提示が無い場合
 - * 海外での使用による故障
 - * メンテナンス不足による故障

※当項目は改定する場合があります。最新の情報は下記、BONIQ 公式サイトの「BONIQ 保証規定／正規販売店一覧」ページをご覧ください。



正規販売店一覧

下記、BONIQ 公式サイトの「BONIQ 保証規定／正規販売店一覧」ページにてご確認ください。

BONIQ 保証規定
正規販売店一覧

<https://boniq.store/support/warranty-policy/>

免責事項

- * 商品の不具合による食材のロスや営業損害に関しては、大変申し訳ございませんが保証の対象外になりますこと、ご了承くださいませ。

お問合せ

万が一、製品に不具合がございましたら下記へご連絡ください。

 BONIQ サービスセンター	<p>〒 350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-7-3</p> <p>電話番号: 0800-700-6123 (通話無料 / 平日 10 ~ 17 時) メールアドレス : support@boniq.jp</p>
--	--

株式会社 葉山社中
 公式製品サイト : <https://boniq.store/>





BNQ32-2512-05