



BONIQ Remote GuideBook



目次

3 p . . . 準備

4 p . . . アカウント作成

8 p . . . wifi接続設定

16 p . . . 本体ソフトウェアアップデート

22 p . . . DIY機能

31 p . . . プリセット機能


38 p . . . お気に入り機能



準備

- スマホをwifiに接続する
- スマホの位置情報をONにする
- BONIQの電源コードを抜く
- 鍋に水を入れた状態にする

- 注 - wifiは2.4GHz帯の周波数で接続して下さい。
- wifiの電波が弱いと動作が安定しません。
(ルーターから半径2m以内で接続設定)
 - メッシュwifiの場合は2.4GHz帯に固定する

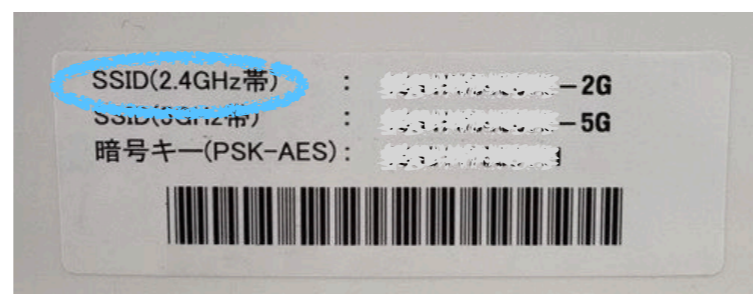

(モデム表記例)

繋がらない場合・・・

Wi-Fiルーターのセキュリティ設定が原因が考えられます、下記項目に該当しないかご確認ください。

■Wi-Fiパスワードの暗号種類が「WEP」形式になっている → WPAかWPA2に変更

■[MACアドレスフィルタリング]がONになっている → OFF

■[ゲストSSID]などのモードで接続している → [オーナーSSID]で接続

■[SSIDステルス]機能がONになっているか、[any接続]がOFFになっている。

→ 変更して他のデバイスにSSIDが表示できるようにする

■[プライバシーセパレータ]、[AP隔離]、[SSIDセパレータ]、[APアイソレーション]、[ネットワーク分離]がONになっている。 → OFF (ONになっていると、ルーターを介してスマホとBONIQが通信できない)

■倍速モードの帯域あれば、数値を上げる

■Wi-Fi暗号強化 (PMF) → OFFにする

上記を試しても繋がらない場合はサービスセンターにご連絡ください。

サービスセンターにて接続確認を行い下記の対処をさせていただきます。


接続できない場合 → wifiモジュール不具合の為、接続確認した新品と交換致します。

接続できる場合 → お客様のwifi環境による問題の為、現物を返送致します。

アカウント作成



START ボタンを押す

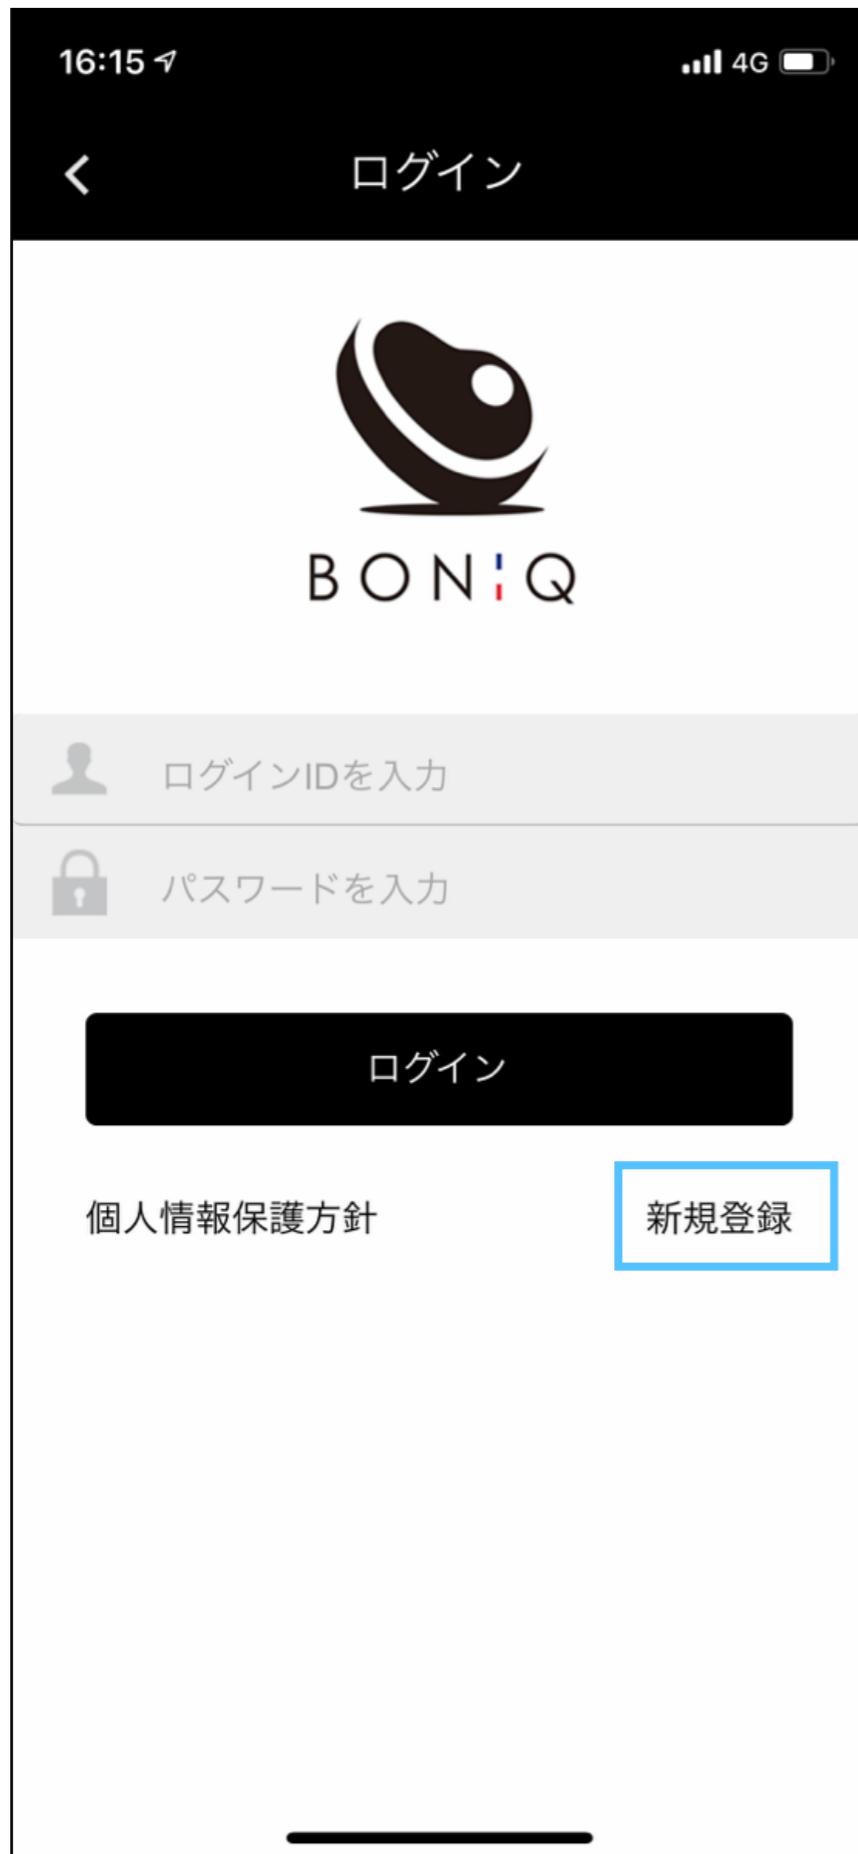

新規登録を押す

16:17 4G

< ユーザー登録

ログインID

パスワード

希望のパスワード (6-16文字以内)

再確認

パスワードを再度入力

ユーザー登録



ログインID欄とパスワード欄を
任意で入力して登録してください。

wifi接続設定



+ を押す

本体の電源を入れ、機能ボタンを3秒間長押しwifiマークが光ったら次へ進んで下さい



鍋にお水を入れBONIQ Proのコンセントを差し込み
スタートボタンのみ赤く点灯している状態で、
左図の辺りを3秒間長押しする。

本体のwifiマークが点滅したら「次へ」を押す。

- 点滅 - 接続中
- 点灯 - 接続完了

鍋にお水が入ってないと、

「EE1」と水位エラーが表示されますのでご注意ください。

wifi 接続設定

ネットワークを選択してください

SSID pr600c-xxxxxxx-x

パスワード



取り消し

次へ

wifiのパスワードを入力する。

SSIDはスマホが宅内のwifiに接続されていると
自動で挿入されます。SSIDは編集できません。

文字数が多いとSSIDが途切れて表示されますが、問題はございません。

(SSIDが自動で挿入されない場合はスマホがwifiに接続され、
位置情報がONになっているかを確認してください。)

※ 2.4GHzの周波数でのみ接続可能です。

※ 5GHz/2.4Ghzで同一SSIDのメッシュwifiは使用出来ません。

※ メッシュwifiご利用の方は、プロバイダー提供のSSID2.4GHz帯で接続ください。
一度繋がれば、以降はスマホ側の回線問わず接続可能です。

※ 繋がりにくい場合は、ルーターから半径2m以内でお試してください。

※ それでも繋がらない場合は次のページのセキュリティ設定をご確認ください。

それでも繋がらない場合・・・

Wi-Fiルーターのセキュリティ設定が原因が考えられます、下記項目に該当しないかご確認ください。

■Wi-Fiパスワードの暗号種類が「WEP」形式になっている → WPAかWPA2に変更

■[MACアドレスフィルタリング]がONになっている → OFF

■[ゲストSSID]などのモードで接続している → [オーナーSSID]で接続

■[SSIDステルス]機能がONになっているか、[any接続]がOFFになっている。

→ 変更して他のデバイスにSSIDが表示できるようにする

■[プライバシーセパレータ]、[AP隔離]、[SSIDセパレータ]、[APアイソレーション]、[ネットワーク分離]がONになっている。

→ OFF (ONになっていると、ルーターを介してスマホとBONIQが通信できない)

■倍速モードの帯域あれば、数値を上げる

■Wi-Fi暗号強化 (PMF) → OFFにする

上記を試しても繋がらない場合はサービスセンターにご連絡ください。

サービスセンターにて接続確認を行い下記の対処をさせていただきます。

接続できない場合 → wifiモジュール不具合の為、接続確認した新品と交換致します。

接続できる場合 → お客様のwifi環境による問題の為、現物を返送致します。

wifi 接続中...

お待ちください




取り消し

電波状況により 1 分ほど掛かります。

接続失敗した場合は再度やり直してください。

繋がりづらい場合は、

ルーターから半径 2 m 以内にBONIQ本体を移動してみてください。

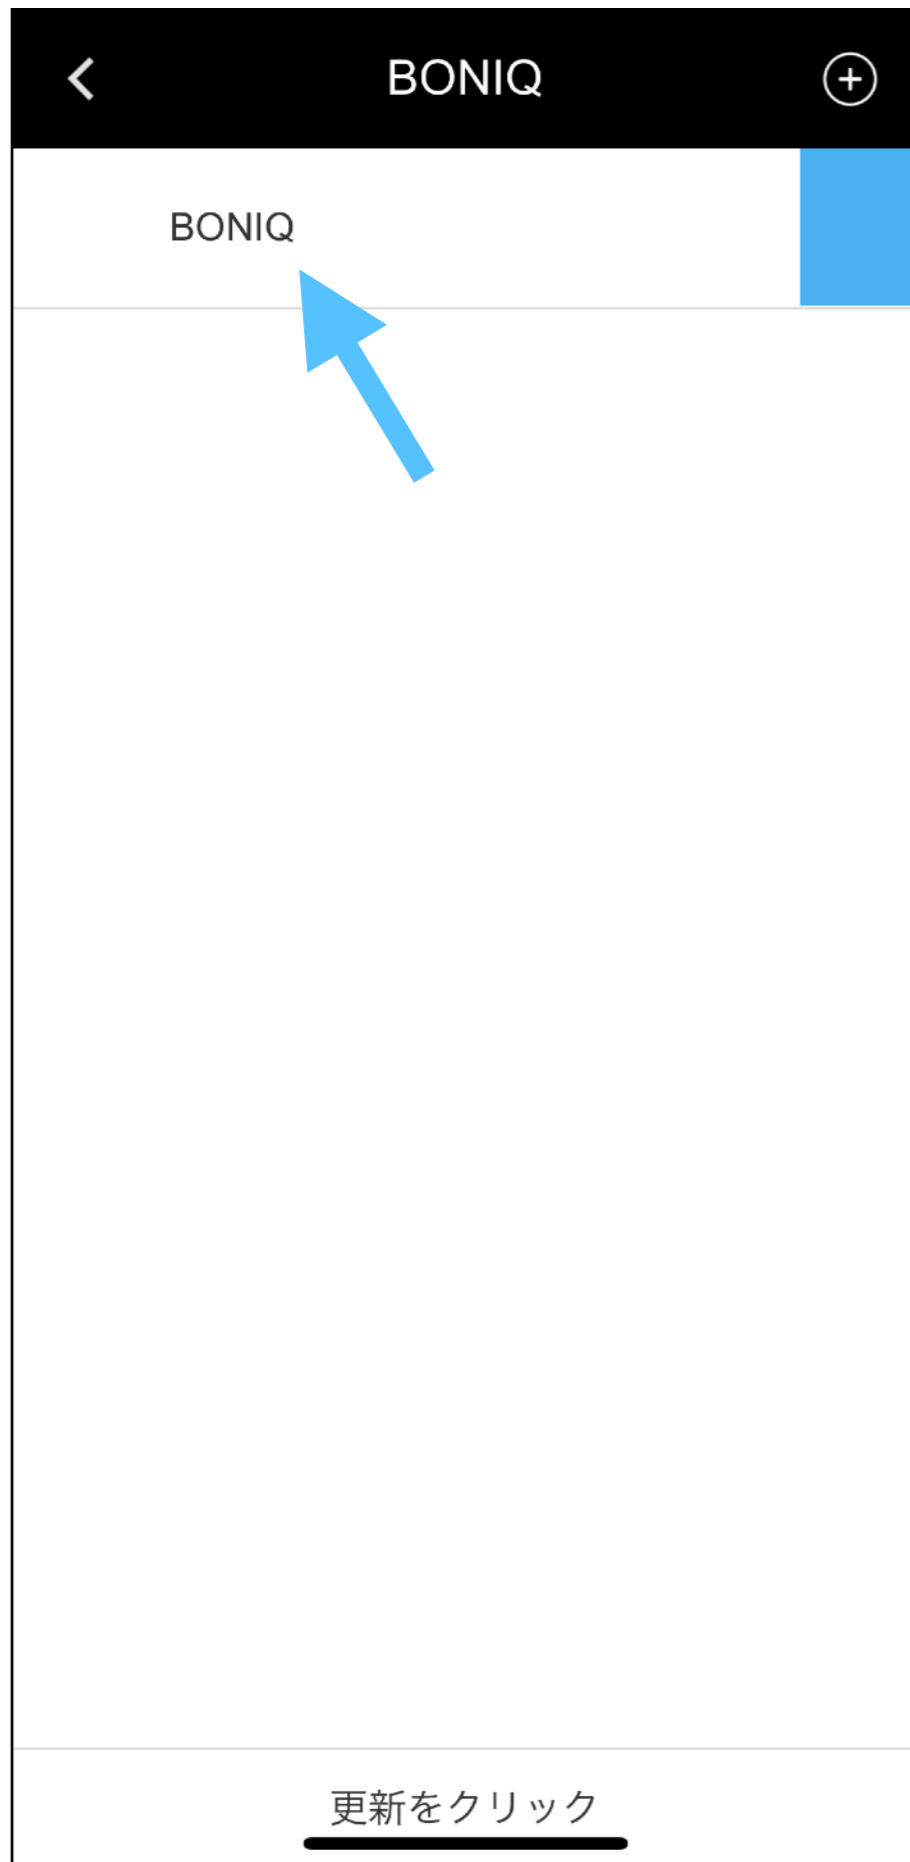

接続が完了すると左図の様に「BONIQ」と表示されます。

「BONIQ」をタップしてログイン完了！

※ 複数台BONIQ Proをお持ちの場合は、
同様の手順で追加して複数台コントロール可能になります。

※ 一度接続されれば、スマホがwifi接続されていなくても
コントロール可能になります。（外出先よりコントロール可能）

※ 本体の電源ケーブルを抜いたら、再度本体のwifiボタンを押してwifi機能を
立ち上げてください。再度接続設定せずに、自動でwifiに再接続致します。

本体が再度wifiに接続されると、スマホより再度操作が可能になります。

本体ソフトウェアのアップデート

本体背面のシリアル番号を確認してください。

下記に該当する製品は本体ソフトウェアのアップデートが必要となります。


S/N : 23-07-8000 以前の製品

(年-月-個体番号です。上記は、23年7月の8000番目製造)




(表記例)

本体ソフトウェアアップデート手順①

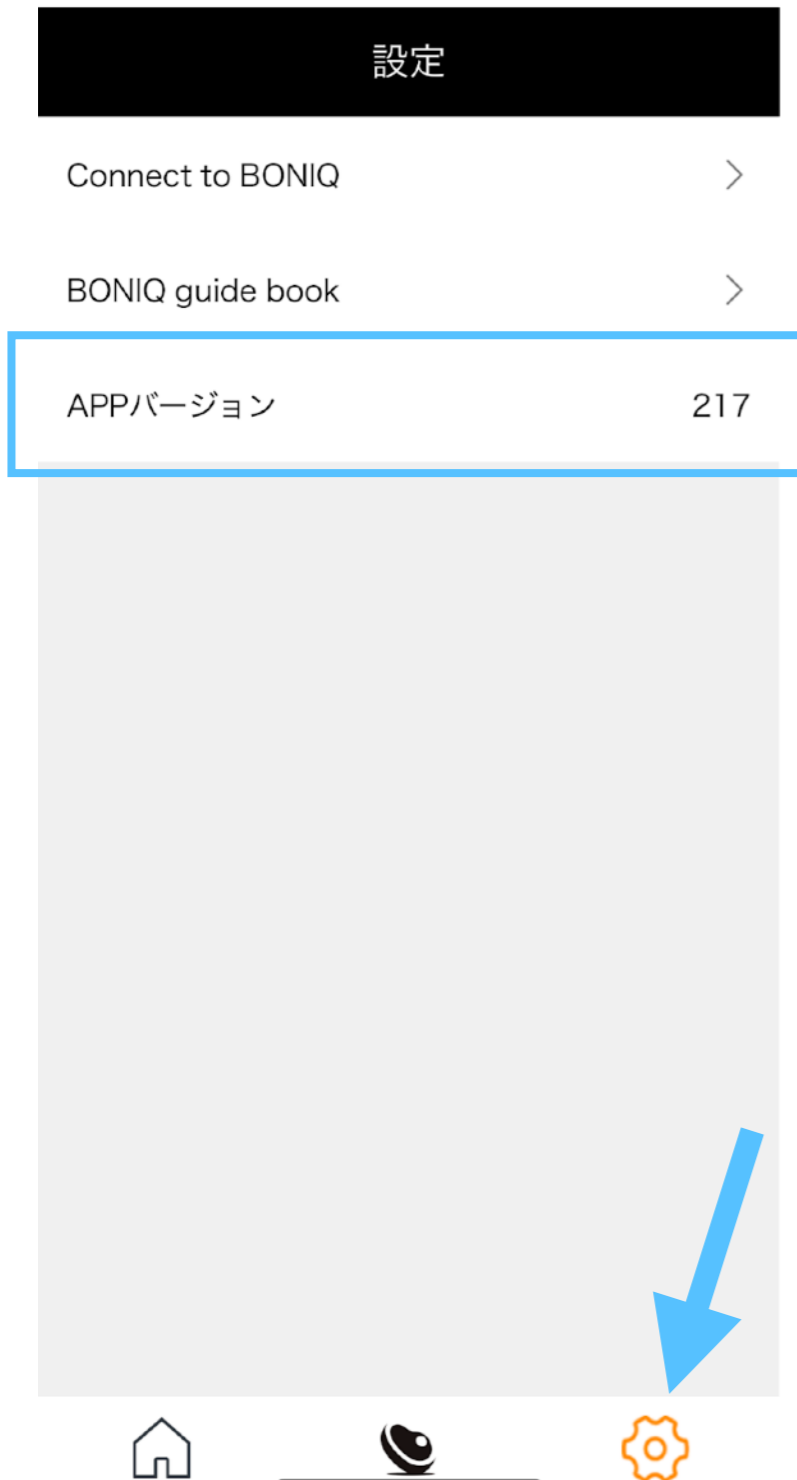


最新版をダウンロードしてアップデート

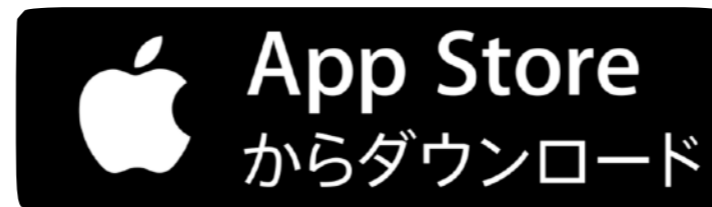

歯車マークを押してアプリのバージョンを確認

「APPバージョン 217」以降

本体ソフトウェアアップデート手順②

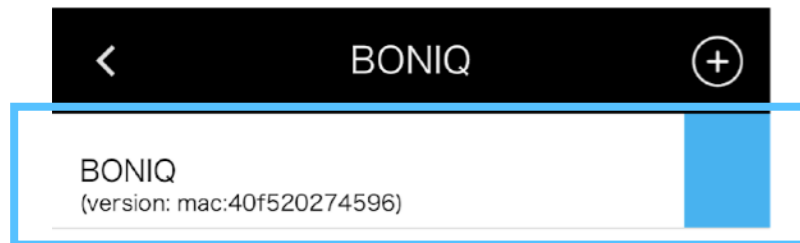


「version: mac: 羅列数字」が表示されるのを確認する

この状態は、「アプリは最新／本体ソフトは古い」状態です。

更新をクリック



本体ソフトウェアアップデート手順③

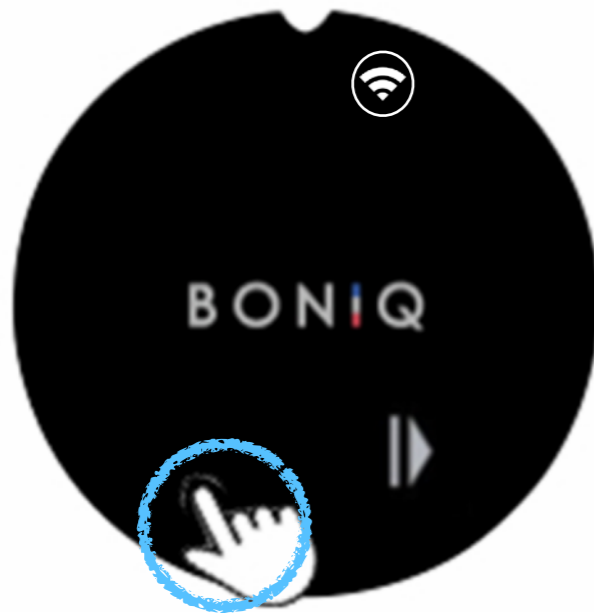

wifiマークの「点灯状態」を確認


青丸を軽くタッチしてwifiマークを一旦「消灯状態」へ

再度、wifiマークを軽くタッチすると
「3回点滅して点灯状態」へ

そのまま、3分ほど放置

(本体ソフトウェアが自動でアップデートされます)

本体ソフトウェアアップデート手順④

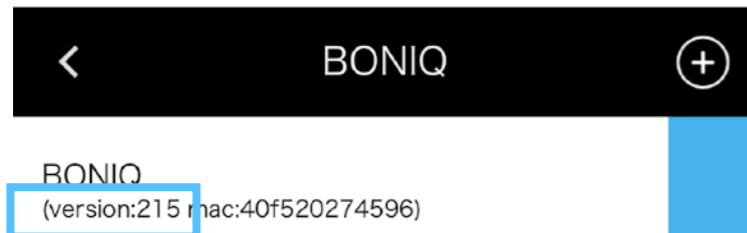

下部の「更新をクリック」

「version:**215** mac:羅列数字」と表記が追加されるのを確認

上記表示がされれば、操作可能となります。



DIY 機能




【DIY】 — 任意の温度と時間を設定

【プリセット】 — BONIQ推奨の温度と時間

【お気に入り】 — DIYでセットした温度と時間を登録

【スキャン】 — QRコードの読み取り

【DIY】 – 任意の温度と時間を設定

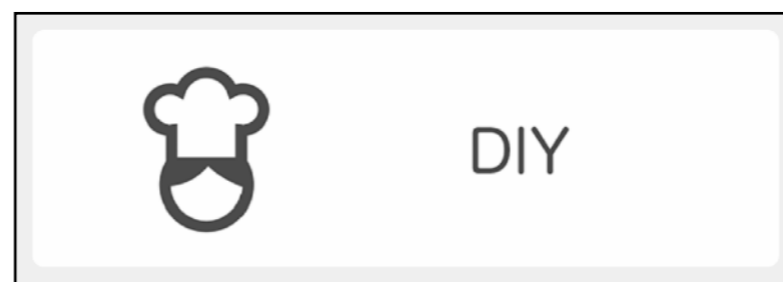




【レシピ】 - 任意の名前を設定

【温度】 - 任意の温度を設定

【時間】 - 任意の時間を設定

【保存】 - お気に入りに登録 → P 30 参照

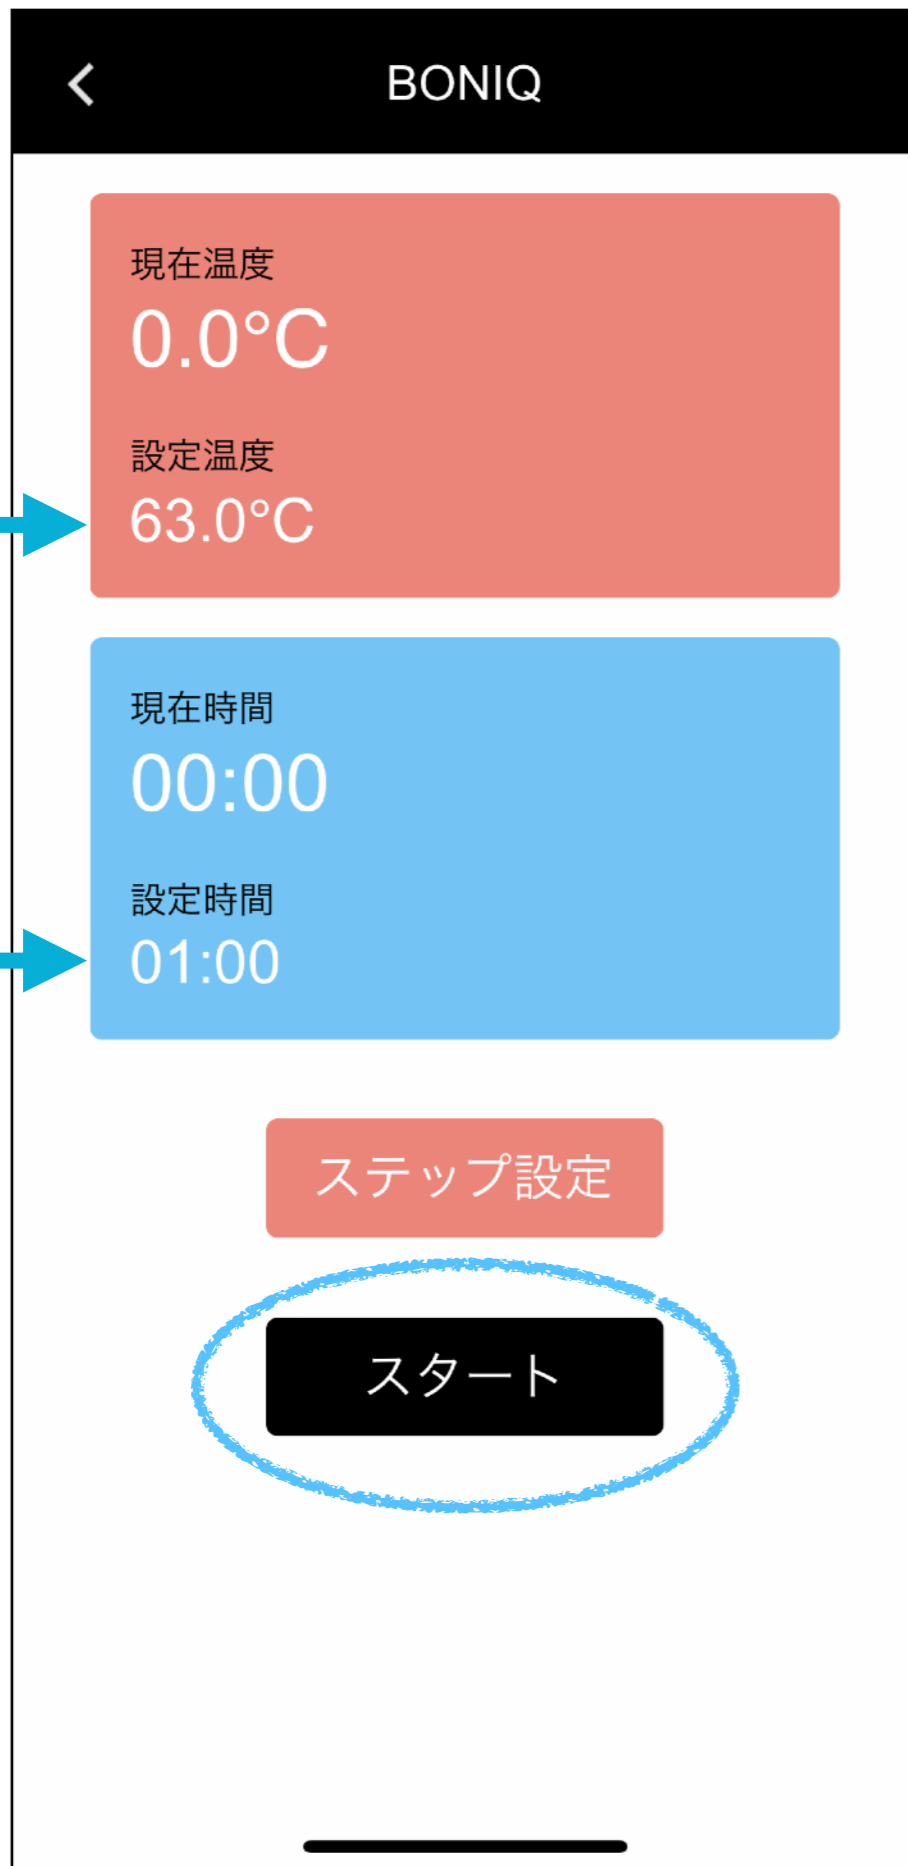


【設定温度】と【設定時間】が反映されているのを
確認したら【スタート】で調理開始！

【マルチステップ】

任意の温度と時間を複数ステップで設定可能



最初のステップで加熱したい温度と時間を
設定して次をタップ

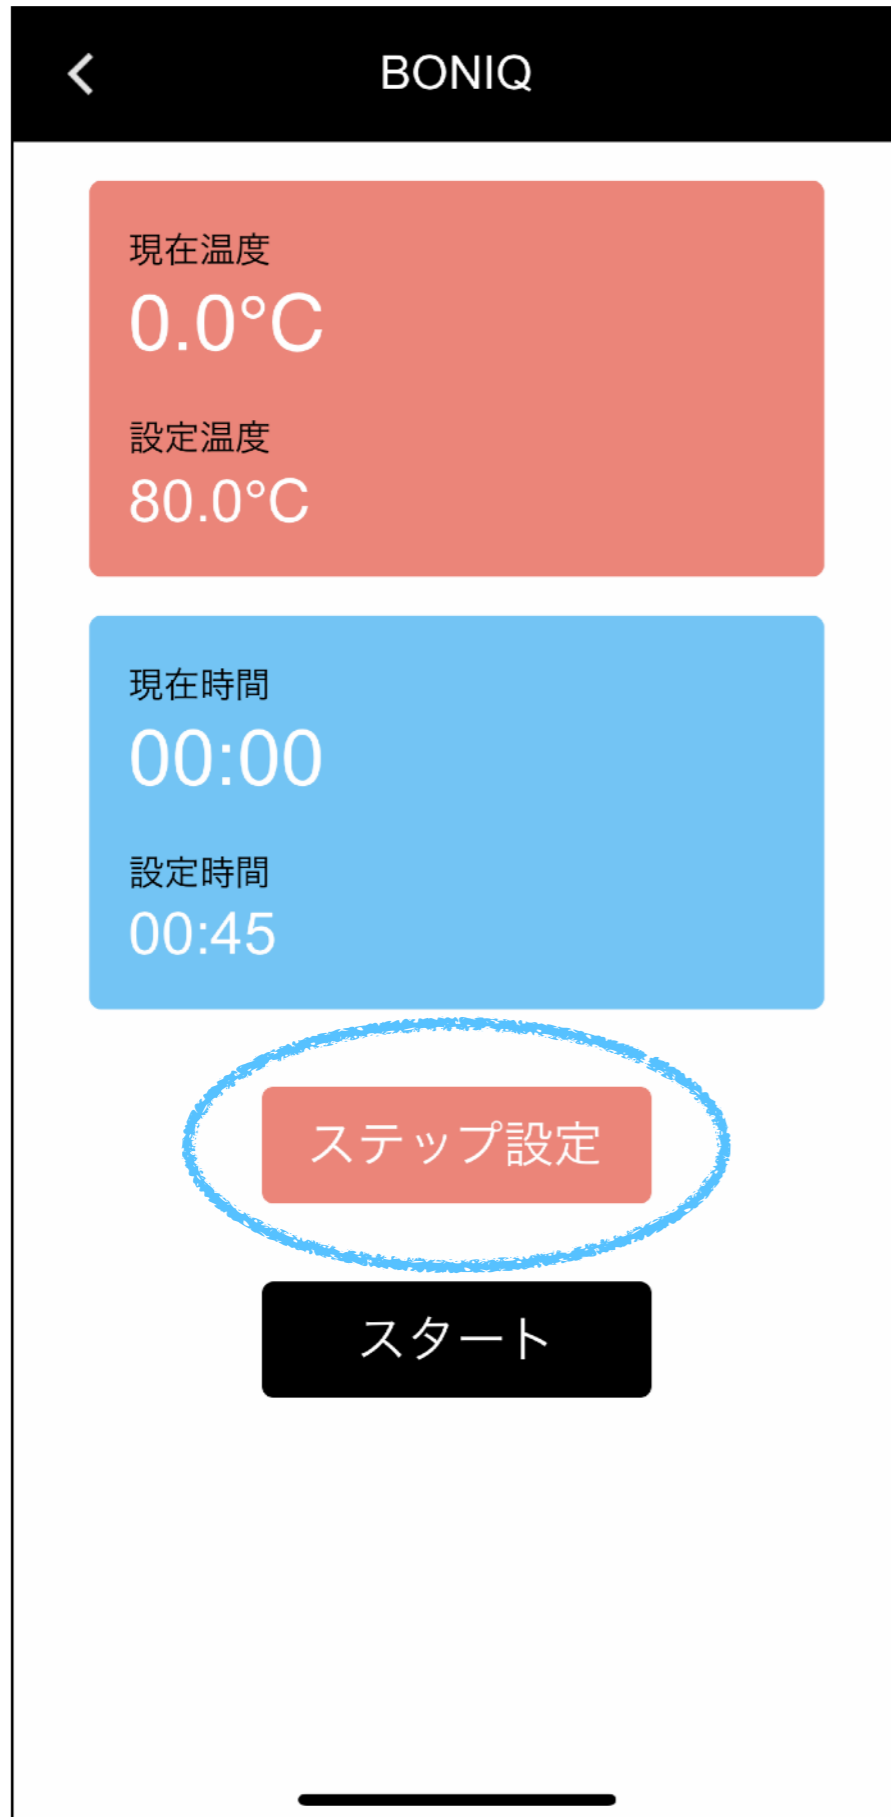

【ステップ設定】をタップ




Stepを追加する

(最大 3 Stepまで設定可能です)

プリセット機能

【プリセット】 – BONIQ推奨の温度と時間



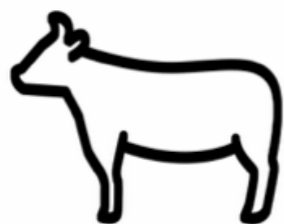

Beef



Chicken



Fish



Pork



Vegetables



Sweets

任意の食材を選ぶ

※注

牛・豚・鶏は食材の厚みと希望の仕上がり温度を入力することで下記の加熱基準表に従った、安全な時間設定を自動入力致します。


>> [加熱時間基準表](#)

魚・野菜・スイーツはBONIQレシピサイトの設定が自動入力されます。



【牛・豚・鶏の場合】

食材を選び最大の「厚み」を選択します。

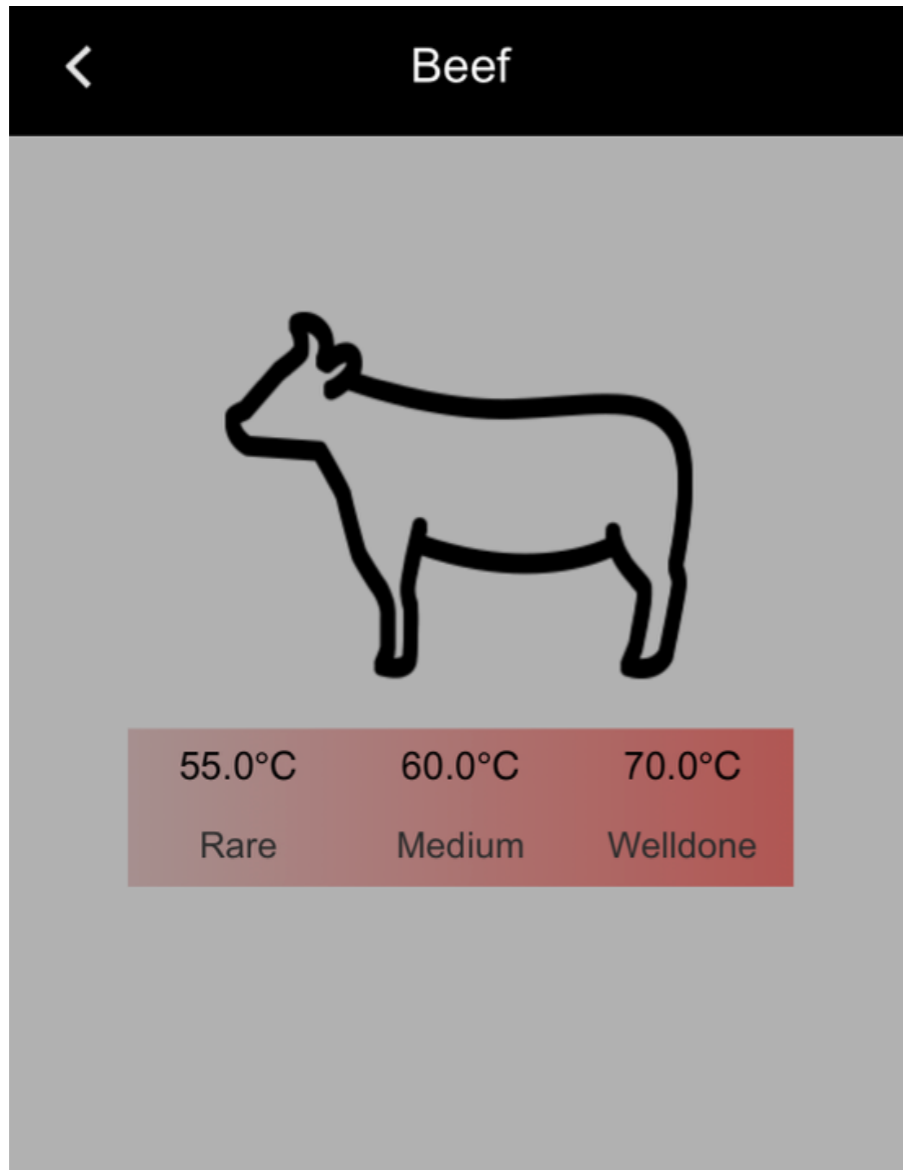

取り消し 加熱温度 確定

56°C
57°C
58°C
59°C
60°C

【牛・豚・鶏の場合】

好みの仕上がり温度を選択します。



BONIQ

現在温度

0.0°C

設定温度

58.0°C



残り時間

00:00

設定時間

02:00



スタート



【牛・豚・鶏の場合】

>> [加熱時間基準表](#)

上記表に従い、選択した「厚み」と「温度」に対して安全な「加熱時間」が自動で入力されます。

スタートを押して調理開始！！



作り置きにも◎ししゃもの南蛮漬け



爽やかスパイシーなタイ風いか飯



ふわっと風味広がる海老しんじょ



パクチーたっぷり 蒸し魚のライムソース



ヤリイカの卵白あんかけ



あん肝テリーヌ バルサミコソース添え



サーモンのセルクル仕立て



プリッと揚げない海老チリ

【魚・野菜・スイーツの場合】

写真をタップするとBONIQレシピサイトに記載の「温度」と「時間」が自動で入力されます。

スタートを押して調理開始！！

お気に入り機能

【お気に入り】 – DIYでセットした温度と時間を登録





DIYで保存を押すとお気に入り登録出来ますので、次回から入力の手間が省けます。登録した設定は「お気に入り」より確認出来ます。

※ 現在マルチステップの登録は出来ません

